


De radiatorventilator sluit u zelf eenvoudig aan op uw verwarming.

- Verbind de smartcontroller (1) met de radiatorventilator (= Heatfan) (2)
- Verbind de radiatorventilator (2) aan de tweede radiatorventilator (3)
- Plaats de smartcontroller (1) en de radiatorventilatoren (2 + 3) door de middel van de magneten aan de onderkant van de verwarming.
- Stop de stekker (1) in stopcontact.




1



2



3

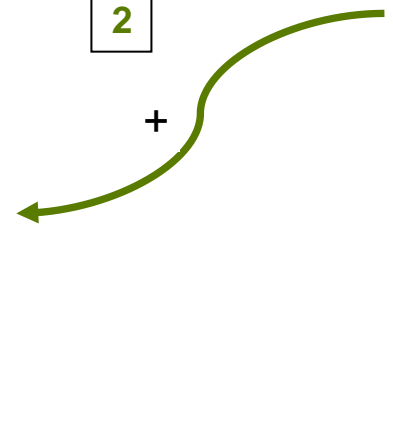

*Let op: dit is de bovenzijde, deze kant plaatst u tegen de onderkant van de verwarming aan.*

