

# 3 Uitleg bedieningsknop.

Er zijn drie manieren om de verschillende functies van uw eTwist thermostaat te bedienen (Figuur J: Uitleg toetsen/knoppen):

## 1. Draaiknop:

- › Om de temperatuur te wijzigen.
- › Om het menu-item te wijzigen.
- › Om de selectie rond de draaiknop te wijzigen.


## 2. Home-toets:

- › Druk langer dan 1 seconde op de Home-toets:
  - Om terug naar het start scherm te gaan.
- › Druk korter dan 1 seconde op de Home-toets:
  - Om één stap terug te gaan.

## 3. Selectie-toets:

- › Druk langer dan 1 seconde op selectietoets:
  - Om het Quick access menu te tonen › zie hoofdstuk 7.
  - Om een bestaand klokprogramma te wijzigen › zie hoofdstuk 5
- › Druk korter dan 1 seconde op de selectietoets:
  - Om het hoofdmenu te openen vanuit het startscherm.
  - Om uw selectie uit het hoofdmenu of Quick access menu te bevestigen.

Figuur J: Uitleg bedieningsknop

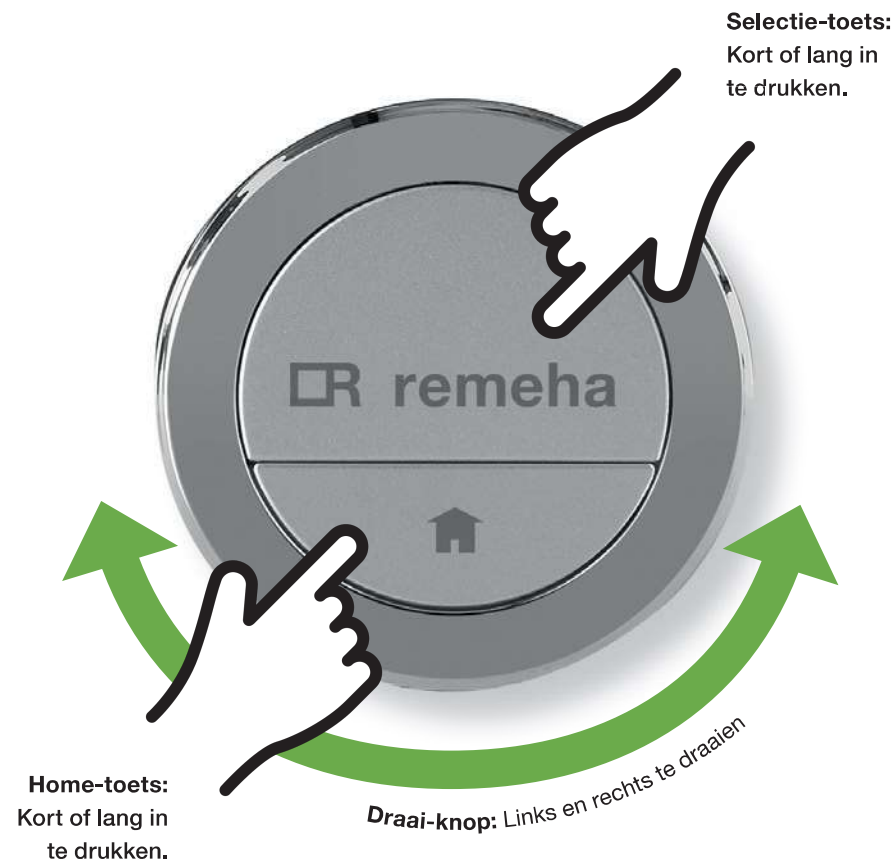

# 4 De temperatuur van het systeem instellen.

1. Om de eTwist te bedienen dient deze uit de rustmodus gehaald te worden. De eTwist gaat standaard naar rustmodus als deze enige tijd niet gebruikt wordt.


De eTwist is op twee manieren te activeren:

- › beweeg voor de thermostaat
- › druk lang op de selectietoets (Figuur K: Thermostaat activeren)

Zodra de eTwist is geactiveerd kan de temperatuur rechtstreeks worden ingesteld met de draaiknop van de thermostaat (Figuur L: Temperatuur instellen).


Als er een klokprogramma is ingesteld en de temperatuur tussentijds handmatig wordt aangepast is dit een tijdelijke instelling. Zodra er in een schema van het klokprogramma een wijziging is dan neemt het klokprogramma het weer over en stop de tijdelijke instelling van de temperatuur.

Figuur K: Thermostaat activeren

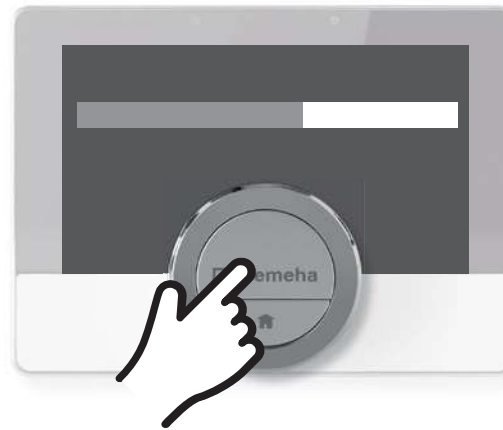

Beweeg voor de thermostaat of druk lang op de selectietoets

Figuur L: Temperatuur instellen

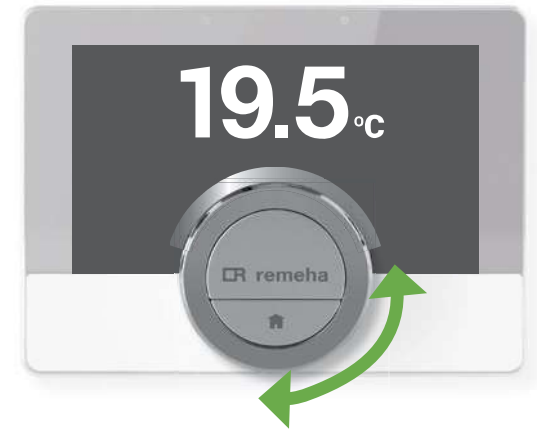

Wanneer u er langsloopt of in de buurt van de thermostaat komt, licht het hoofdscherm van de display gedurende 5 seconden op. Deze instelling is standaard ingeschakeld.

# 5 Het klokprogramma instellen.

Met een klokprogramma kan de temperatuur op elk gewenst moment automatisch gewijzigd worden. Voor elke dag van de week kan een ander programma ingesteld worden (Figuur M1: Temperatuur instellen):

1. Open het hoofdmenu.
2. Selecteer
  - › Programma wijzigen
3. Selecteer Klokprogramma 1
4. Selecteer en bevestig de dag(en) die u wilt programmeren:
  - › Wanneer er meer dan één dag geselecteerd wordt, worden de dagen aan hetzelfde dagprogramma toegewezen.
5. Bevestig de geselecteerde dag(en) door de draaiknop op KLAAR te zetten en op de selectietoets te drukken (Figuur M2: Temperatuur instellen).

Bekijk de video tutorial



Figuur M1: Temperatuur instellen



Druk kort

Figuur M2: Temperatuur instellen



Druk kort

**Let op!** De temperatuur van een tijdsinterval wordt ingesteld door de geselecteerde activiteit. Door de activiteitstemperatuur te wijzigen, wordt een andere temperatuur ingesteld in het klokprogramma.

# 5 Het klokprogramma instellen.

**TIP: Het meest eenvoudige is 1 programma met 4 activiteiten (Figuur N: Meerdere dagen instellen):**

› Werkdagen (5 dagen hetzelfde, zie dag kopiëren)



› Weekenddagen (2 dagen hetzelfde, zie dag kopiëren)



- › Temperatuurintervallen in een of meer weekdays van een klokprogramma wijzigen, toevoegen of verwijderen.
  - Bijvoorbeeld de temperatuur kan verlaagd worden tijdens de nacht en als er niemand thuis is.
- › Het schakelpunt en de activiteit (met de bijbehorende temperatuur) kan ingesteld worden voor elke interval van het programma.

**Hoe kan de activiteiten temperatuur gewijzigd worden?**

1. Selecteer de activiteit met de draaiknop.
2. Bevestig de selectie.
3. Kies een andere activiteit met de draaiknop of laat deze staan.
4. Bevestig de selectie.
5. Wijzig de temperatuur of de activiteit, of laat deze staan.

Figuur N: Meerdere dagen instellen



Druk kort

# 5 Het klokprogramma instellen.

## Hoe kan ik activiteiten en schakeltijden toevoegen of verwijderen?


U kunt activiteiten intervallen toevoegen aan of verwijderen uit het programma.

1. Selecteer een activiteit en houd de selectietoets lang ingedrukt om een interval toe te voegen. Er wordt een nieuw interval gemaakt binnen begin- en eindtijd van het bestaande activiteitinterval.
2. Herhaal indien nodig stap 1 om meer intervallen toe te voegen.
3. Wijzig de activiteit van het nieuwe interval/de nieuwe intervallen.
4. Wijzig indien nodig de schakeltijd van het nieuwe interval/de nieuwe intervallen.
5. Selecteer een schakeltijd en houd de selectietoets lang ingedrukt om een interval te verwijderen.
6. Selecteer met de draaiknop Klaar om het programma op te slaan.


## Hoe kan een tijdelijke temperatuur ingesteld worden bij ongepland vertrek (Figuur O1 & O2: Tijdsinterval aanpassen/instellen)?

1. Controleer of de thermostaat werkt in de klokprogrammamodus: zie het pictogram in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm.
2. Wijzig de temperatuur met de draaiknop. Het display toont de geselecteerde temperatuur en de eindtijd (max. 24 uur vanaf nu).
3. Druk lang op de selectietoets om de eindtijd te wijzigen.
4. Wijzig de periode tussen 0 en 24 uur.
5. Bevestig de wijziging.

Figuur O1: Tijdsinterval aanpassen/instellen

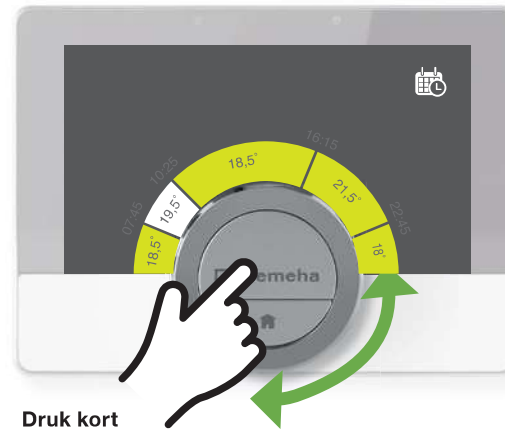

Figuur O2: Tijdsinterval aanpassen/instellen

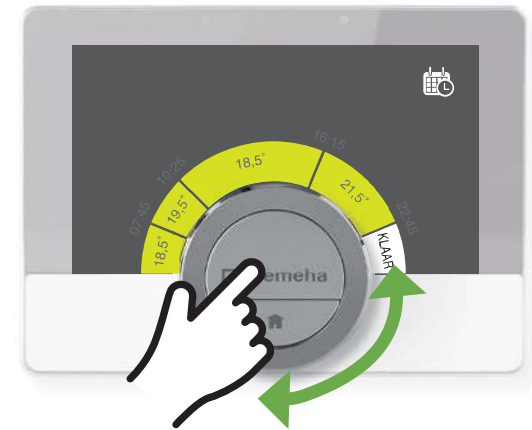

# 6 Functies in het Quick access menu.

Als er snel een instelling gewijzigd dient te worden biedt het Quick Access menu toegang tot bepaalde menu-items (Figuur R1 & R2: Hoofdmenu en Quick acces menu).

1. Om het menu Quick Access te openen vanuit het startscherm, houdt de selectietoets lang ingedrukt.
2. Draai de draaiknop links- of rechtsom om een menu-item te kiezen. Er kan gekozen worden uit:
  - › **Handmatig:** De kamertemperatuur kan rechtstreeks worden ingesteld met de draaiknop.
  - › **Vorstbeveiliging:** De kamertemperatuur is ingesteld op de instelling voor de vorstbeveiligingstemperatuur.
  - › **Vakantie:** De kamertemperatuur is ingesteld op de instelling voor de vakantietemperatuur.
  - › **Openhaard:** Met deze functie wordt voorkomen dat de cv-installatie stopt met verwarmen doordat een andere verwarmingsbron (zoals een openhaard) de ruimte verwarmd waarin de eTwist zich bevindt. In deze modus blijven andere ruimtes toch verwarmd.
  - › **Klokprogramma:** De kamertemperatuur wordt beheerd met een klokprogramma. Als er meerdere programma's zijn ingeschakeld, worden de programma's 1 tot en met 3 weergegeven.
3. Druk kort op de selectietoets om de selectie te bevestigen.



Figuur R1: Hoofdmenu



Figuur R2: Quick acces menu



Figuur I: Bedieningsmodus

	<b>Handbediening:</b> Handmatig modus is actief
	<b>Vorstbeveiligingsmodus:</b> Vorstbeveiligingsmodus is actief
	<b>Vakantieperiode:</b> Vakantieperiode is actief
	<b>Openhaardmodus:</b> Openhaardmodus is actief
	<b>Klokprogramma:</b> Klokprogramma is actief
	<b>Korte temperatuurverandering:</b> Klokprogrammamodus is onderbroken voor een korte temperatuurverandering

# 7 Hoe kan ik terug naar het basisscherm (home)?

Wat moet ik doen als ik het overzicht kwijt ben en terug naar het startscherm wil?

- › Er kan teruggegaan worden naar de vorige stap van het menu of rechtstreeks naar het startscherm (Figuur S: Terug naar het startscherm).
- › Druk kort op de Home-toets om terug te gaan naar de vorige stap.

Figuur S: Terug naar het startscherm

