


Met de RMU 40 kunt u een aantal instellingen van de aangesloten NIBE warmtepomp zien en eventueel aanpassen. In deze korte instructie kunt u lezen wat er mogelijk is.

## Display AAN en UIT zetten

Druk op deze **'Standby-knop'** om het display aan of uit te zetten. Als het display uit is, blijft de RMU 40 wel actief zijn werk doen.

**'Terugknop'** t.b.v. terugkeren naar vorige menu. Met deze knop switcht u ook tussen het Informatiemenu en Hoofdmenu:

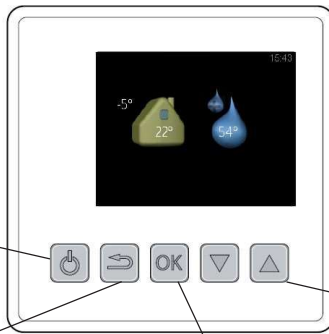

## **i** Getoonde informatie op het display is afhankelijk van het type warmtepomp

Afhankelijk van het type warmtepomp en aangesloten accessoires verschijnen er verschillende functies op het display. Als op uw display bepaalde informatie uit de onderstaande instructie niet zichtbaar is, is deze informatie / functie niet van toepassing bij de warmtepomp die u heeft.

**'OK-knop'** t.b.v. selectie van submenu's en opties of om instelwaarden te bevestigen.

**'Knoppen omhoog/omlaag'** t.b.v. scrollen tussen verschillende menu's of om waarden te verhogen of te verlagen.



Informatiemenu  
(zie je standaard)




Hoofdmenu  
(info afh. van warmtepomp)

## Informatiemenu

Buiten-temperatuur

Ventilatie-stand

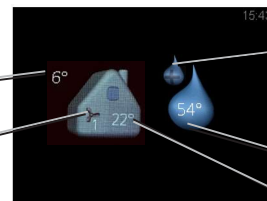

Klok (instelling via warmtepomp)

Als dit symbool zichtbaar is: de instelling Luxe is geactiveerd m.b.t. warmwater

Warmtapwatertemperatuur

Gemeten binnentemperatuur

## **i** Let op!

Extra comfort voor verwarming of warm water kost extra energie /geld!

## Temperatuur van de verwarming aanpassen




## De boiler tijdelijk in 'Luxe' stand zetten (hogere temperatuur warm water - tijdelijk meer tapcomfort)



## Bedrijfsstand

Een onderdeel van het menu in de RMU 40 is de 'bedrijfsstand'. Er zijn een aantal mogelijkheden die invloed hebben op de manier van verwarmen en eventueel koelen. Uw installateur heeft de warmtepomp ingesteld, passend bij de woning en technische installatie. Als de instelling bij 'bedrijfsstand' op 'automatisch' staat (auto), worden deze instellingen gevolgd. **Het dringende advies is daarom: laat a.u.b. de instelling 'bedrijfsstand' op 'auto' staan.** Voor de compleetheit wordt dit menu wel uitgelegd.

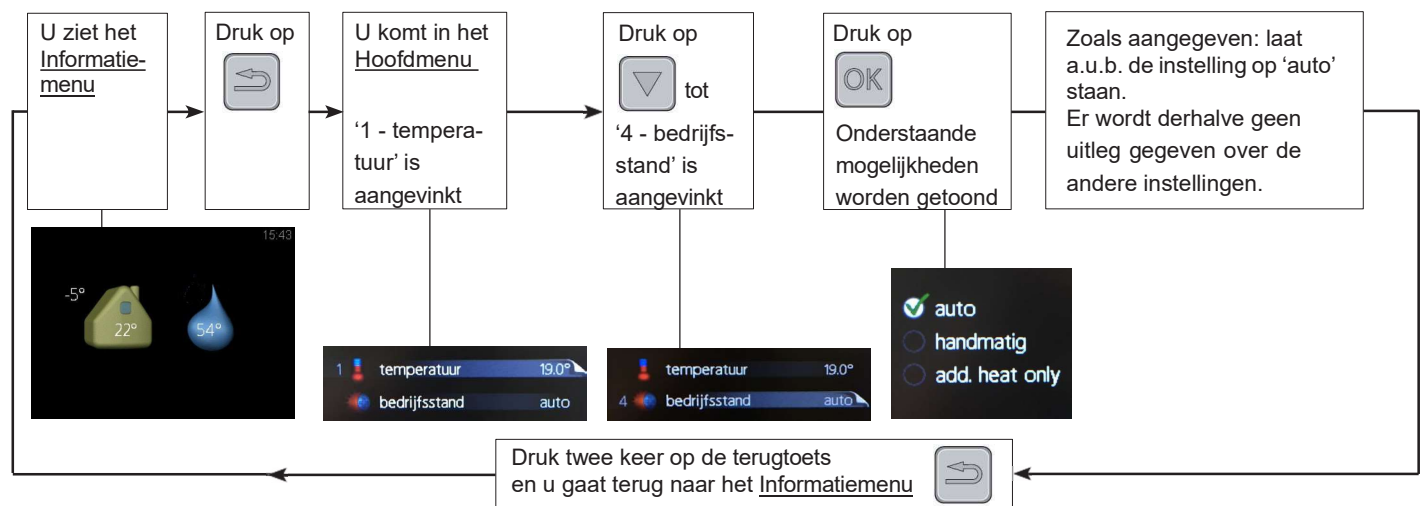

## Alarm

Op de RMU kan een alarm-aanduiding zichtbaar worden: een rode alarmbel, samen met een alarmnummer. Kijk bij de warmtepomp en de handleiding hiervan voor meer informatie. Raadpleeg a.u.b. uw installateur over de oplossing van het alarm!



## Tips en extra informatie over de bediening via de RMU 40

### Tip voor cv-verwarming

De warmtepomp werkt met een weersafhankelijke regeling, vaak met een vloerverwarming. Deze reageert (veel) langzamer op een andere temperatuurinstelling dan bij een cv-ketel met radiatoren. Vandaar de tip: zet de temperatuurinstelling op een gewenste waarde en laat deze dag en nacht hetzelfde. De temperatuurweergave kan overigens iets afwijken van een andere thermometer die u heeft, vanwege de combinatie met een weersafhankelijke regeling.

Het is ook mogelijk dat u geen temperatuur ziet bij temperatuuraanpassing, maar een nummer van -10 tot +10. Verandering van het nummer geeft temperatuurverhoging of verlaging (m.b.v. de weersafhankelijke regeling).



### Instelling 'tijdelijk in luxe' voor tapwater

Als de warmtepomp op 'tijdelijk in luxe' voor tapwater wordt gezet, levert dit extra tapwater comfort, maar bedenk dat dit ook hogere energiekosten met zich meebrengt.

### Bedrijfsstand

Zoals aangegeven is het aan te raden de 'bedrijfsstand' op automatisch (auto) te laten staan. Aanpassing hiervan, zeker als het naar 'add. heat only' is, zal zorgen dat, in plaats van de compressor, een elektrisch element wordt gebruikt voor verwarmen. Dit brengt extra energiekosten met zich mee. Vandaar het dringende advies: laat de bedrijfsstand op 'auto' staan.

### Verwarmen en koelen

Bij sommige warmtepompen kan er omgeschakeld worden tussen verwarmen en koelen. Voor deze omschakeling is meer informatie nodig dan in een korte instructie kan worden omschreven. Raadpleeg hiervoor a.u.b. andere informatie dan deze korte instructie.