



Gebruiksaanwijzing
Smart 2 ruimteregelaar LCD
Verwarmen/koelen



Handleiding Vloerverwarming

Voor een optimaal
binnenklimaat

Breman Installatiegroep

breman.nl

 **Breman**
TB
Iedereen energiepositief

In uw woning heeft u vloerverwarming.
De temperatuur van deze vloerverwarming stelt
u eenvoudig in met de Smart 2 ruimteregelaar LCD.



Eenvoudige bediening

Met de draaiknop stelt u de gewenste kamertemperatuur in en kunt u uitgebreide functies bedienen. Door te draaien en te drukken selecteert u de verschillende functies en past u deze geheel naar wens aan. De symbolen in het menu zijn makkelijk te begrijpen.

De juiste temperatuur

Temperatuur is een gevoelskwestie: voor de één voelt 20 graden aangenaam, bij iemand anders is dat pas bij 22 graden. Bij goed geïsoleerde woningen is maar weinig nodig om de temperatuur in de ruimte te beïnvloeden. Ook ventilatieroosters, extra mensen, openstaande deuren, verlichting en apparatuur hebben invloed op de temperatuur.

Temperatuur instellen

Vloerverwarming werkt meestal traag: wijzigingen in instellingen zijn niet meteen voelbaar. Wilt u de temperatuur wijzigen? Stel de ruimteregelaar in op dag-modus. Dit doet u via 'Bedrijfsmodus instellen'. U stelt de gewenste temperatuur in door de draaiknop rechtsom (omhoog) of linksom (omlaag) te draaien. Het symbool verwarmen zal gaan knipperen bij warmtevraag.

Overige instellingen


De ruimteregelaar heeft een simpele en taalonafhankelijke display. Het hoogwaardige display toont duidelijk alle symbolen. Door de symbolen kunt u makkelijk op gevoel de ruimteregelaar bedienen.

Koelen

Heeft u een vloerverwarming die ook kan koelen? Op basis van de buitentemperatuur zal de warmtepomp omschakelen naar koelen. In het display zal het symbool verwarmen dan vervangen worden door het symbool koelen. Dit symbool gaat knipperen als u vraagt om koeling. De instelling voor de gewenste temperatuur kunt u gewoon laten staan.

Thermostaat

Mocht het nodig zijn om uw thermostaat te demonteren (bijvoorbeeld wanneer u gaat schilderen), haal dan de stekker van de regelbalk uit het stopcontact op zolder. Deze regeling vindt u vlakbij de verdeler van de vloerverwarming. Als u dit niet doet, kan er schade ontstaan. Het is dan ook beter om de thermostaat niet te verwijderen.

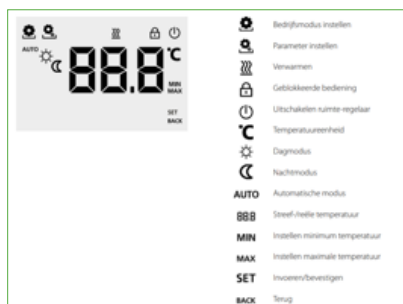

Wilt u meer weten over de werking van uw vloerverwarming? Kijk dan in de uitgebreide handleiding voor vloerverwarming