



Miro

2Voice Monitor - 1750/2

ELBO
TECHNOLOGY



De Miro kleurenmonitor valt op door zijn vormgeving en leent zich voor een representatieve omgeving. De geringe afmetingen ondersteunen het compacte design.


Miro monitor - 1750/2

ELBO
TECHNOLOGY

■ Kenmerken

- 4,3" beeldscherm (16:9)
- Opbouw
- Deuropenertoets met ledverlichting
- 3 extra functietoetsen
- Instelbaar oproepsignaal met mute functie
- Instelbare helderheid en kleur van beeldscherm
- afmetingen 200 x 175 x 52 mm (hxbxd)

■ Beknopte handleiding

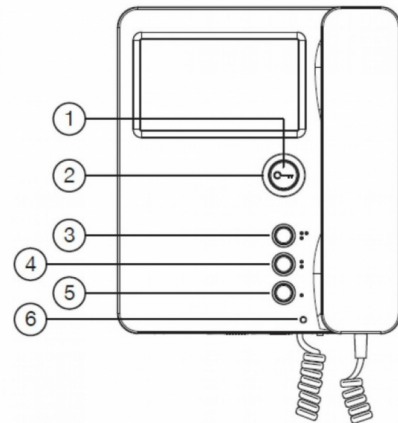

1 = Deuropenertoets

Hiermee ontgrendelt u de deur na een oproep

2 = Groene led verlichting deuropenertoets

3 = Functietoets voor instellen oproepvolume

4 = Functietoets voor instellen oproeptoon etage belddrukker en het bekijken van de intercom

5 = Functietoets

Voor instellen oproeptoon intercomoproep en optioneel voor poortsturing

6 = kleuren led voor toelichting zie pag. 3

10 = Helderheid


Met de schuifknop kunt u de helderheid van het beeld instellen

11 = Kleur/contrast

Met de schuifknop stelt u de kleur en het contrast van het beeld in

12 = Schroeven

Ter bevestiging van de monitor aan de wandbeugel

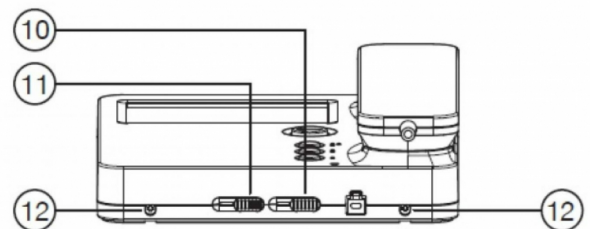



Miro monitor - 1750/2

ELBO
TECHNOLOGY

■ Bediening gebruikersfuncties

Programmeer mode activeren:

Druk (met de hoorn op het toestel) de functietoets T1 in voor ten minste 5 seconden. Led (L) zal geel knipperen en drie piepjes zijn hoorbaar.

Oproepvolume:

Activeer de programmeermode en druk op functietoets T3. Bij iedere druk op toets T3 verandert het oproepvolume (hard-zacht-uit). Als het oproepvolume uit staat in programmeer mode zal de led (L) geel knipperen. Als het oproepvolume uit staat nadat de programmeer mode is verlaten zal de led (L) rood knipperen.

Instellen oproeptoon etage beldrukker:

Activeer de programmeermode en druk op functietoets T2. Bij iedere druk op toets T2 verandert de oproeptoon (5 verschillende oproeptonen beschikbaar)

Programmeer mode verlaten:

Druk (met de hoorn op het toestel) functietoets T1 opnieuw in voor tenminste 5 seconden. Een piepje en daarna twee langere piepen zijn hoorbaar, led (L) stopt met knipperen.

Instellen oproeptoon:

Activeer de programmeermode en druk op functietoets T1. Bij iedere druk op toets T1 verandert de oproeptoon (5 verschillende oproeptonen beschikbaar).

Resetten parameters:

Reset naar fabrieks instellingen, activeer de programmeermode en druk de toetsen T1 en A gelijktijdig in voor tenminste 3 seconden. Twee piepjes zijn hoorbaar.

