


Instructie inductiekookplaat Etna Seringenstraat

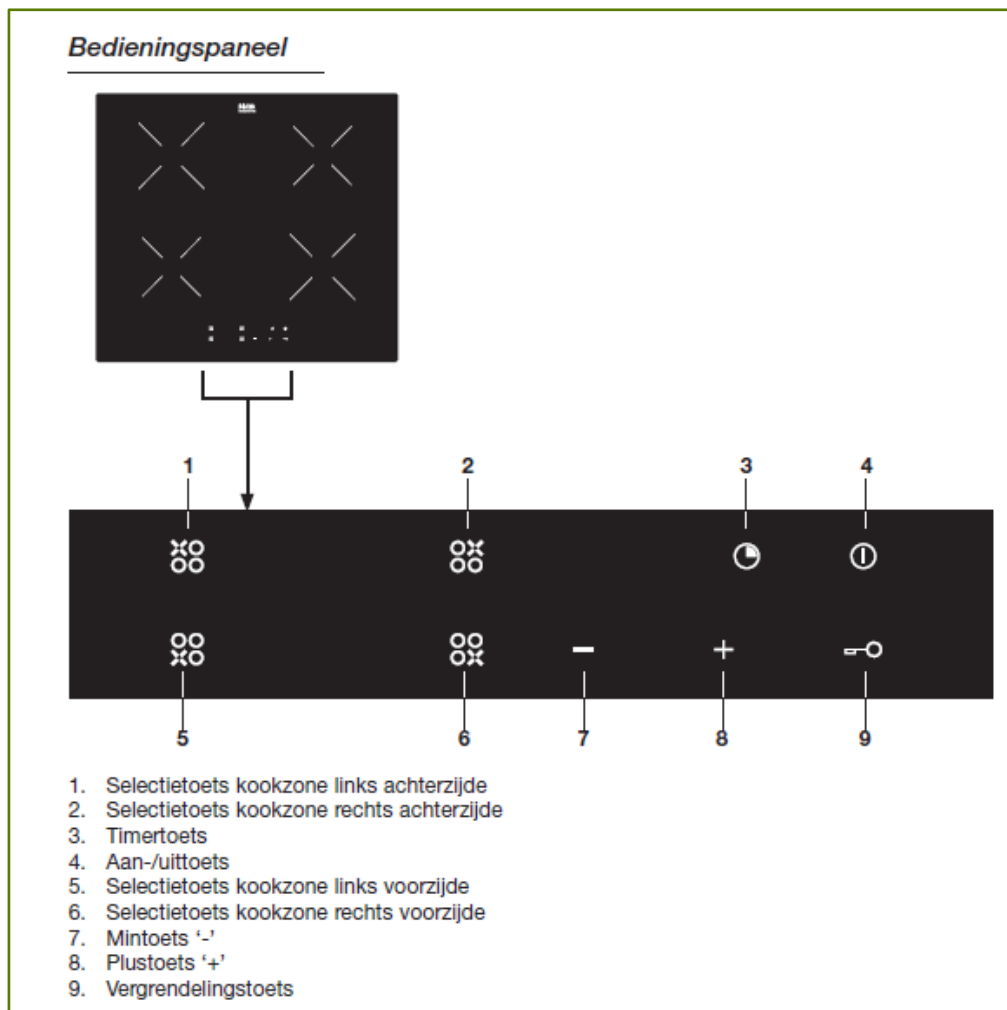

Voor je begint:

- Lees deze korte instructie eerst.
- Gebruik pannen met een platte, magnetische bodem (minimaal 14 cm).
- Zet de pan op de kookzone voordat je aanzet.

1. Aanzetten

- Raak de aan/uit-knop aan (tot je een piep hoort).
- Raak de kookzone-knop aan die je wilt gebruiken.
- Stel het vermogen in met + of -.

2. Vermogen instellen

- Stand 1-3: zacht koken of smelten
- Stand 4-6: koken of stoven
- Stand 7-9: bakken en braden

Gebruik een deksel om energie te besparen.



3. Timer gebruiken

- Stel de timer in met de timerknop en +/-.
- Na de tijd gaat de kookzone uit en piept de kookplaat.

4. Klaar met koken

- Zet het vermogen op 0.
- Raak de aan/uit-knop aan om de kookplaat uit te zetten.

5. Schoonmaken

- Zet de kookplaat uit en laat afkoelen.
- Maak schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen schuurspons of schuurmiddel.

6. Belangrijk voor veiligheid

- Gebruik geen beschadigde pannen.
- Hoor je een tikkend geluid? Dat is normaal.
- Blijft 'H' op het scherm staan? De kookzone is nog heet.
- Gaat de kookplaat uit bij te hoge temperatuur of geen pan? Dit is normaal.

Als je een foutmelding krijgt:

- Zet de kookplaat uit en weer aan.
- Blijft de fout? Neem contact op met Etna service.

De uitgebreide handleiding van de inductiekookplaat vind je hier:

- [Uitgebreide handleiding inductiekookplaat](#)

