

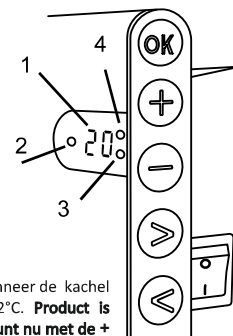
ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE THERMOSTAATWEERGAVE

LICHTINDICATOREN:

1. Display met temperatuur- en controleparameters.
2. Het rode lampje brandt als de verwarming werkt.
3. Groen licht met een lagere temperatuur. Deze brandt wanneer de verwarming werkt in overeenstemming met het gekozen programma, waarbij de verlaagde temperatuur gehandhaafd blijft. (Zie Extra functies)
4. Groenlichtindicator die de "comfort" temperatuur weergeeft. Deze brandt als de verwarming werkt in overeenstemming met het gekozen programma, waarbij de "comfort" -temperatuur wordt gehandhaafd. (Zie Extra functies)

KNOPFUNCTIES:

- ⊕ – Verhoogt temperatuur, tijd of andere parameter.
- ⊖ – Verlaagt temperatuur, tijd of andere parameter.
- ⊙ – Selectieknop betekent "minder".
- ⊗ – Selectieknop betekent "meer".
- ⓧ – Bevestiging van selectie.



BEDIENING




Het apparaat wordt aan- of uitgeschakeld door op de knop ① aan de rechterkant van de kachel te drukken. Wanneer de kachel de eerste keer wordt gebruikt, begint deze te werken op de standaard "comfort" temperatuur van 22°C. **Product is gereed voor handmatig gebruik wanneer het voor het eerst wordt ingeschakeld en/of na het fabrieksreset. Je kunt nu met de + en - knoppen de kachel op de door u gewenste temperatuur instellen. Als u een van de programma's P1, P2, P3 of P4 wilt gebruiken, moet u eerst de dag en tijd instellen in het instellingen menu.** De kachel handhaaft de temperatuur die op het scherm wordt weergegeven als de gebruiker niet het gewenste programma selecteert in het programma menu. U kunt uw eigen wekelijkse verwarmingsprogramma (P1) samenstellen of u kunt de bestaande standaardprogramma's "Kantoor" (P2), "Thuis" (P3) of "Nacht" (P4) gebruiken. De weekprogramma's bepalen wanneer de comfort temperatuur behouden blijft (22°C) en wanneer de verlaagde temperatuur behouden wordt (17°C), dat bespaart energie.

MENU INSTELLEN

Door de ⊗ knop gedurende 10 seconden ingedrukt te houden, kan het selectiemenu worden in- of uitgeschakeld. Gebruik de ⊙ ⊗ knoppen om door de lijst te bladeren en gebruik de ⊗ knop om de gewenste instelling te selecteren of uw selectie te bevestigen:

Opties	Beschrijving van de functie
td	De tijd van de verwarming instellen
	Stel de dag van de week in door te drukken op ⊕ ⊖ : 1 - maandag; 2 - dinsdag, enz., en sla het op door op ⊗ te drukken. Stel het uur in: 0-23 en sla op door op ⊗ te drukken. Stel de minuten in: 0-59 en sla op door op ⊗ te drukken. U kunt pas andere instellingen aanpassen als u de tijd en dag van de week hebt ingesteld.
Pr	Aanpassing van wekelijks verwarmingsprogramma
	P1 laat u weten dat u het gebruikersprogramma gaat aanpassen. Bevestig dit door op ⊗ te drukken. Selecteer de dag (en) die u gaat aanpassen met behulp van de ⊙ en ⊗ knoppen: 7d - 7 dagen, 5d - 5 werkdagen, 2d - weekend, d1 - maandag, d2 - dinsdag, d3 - woensdag, d4 - donderdag, d5 - vrijdag, d6 - zaterdag, d7 - zondag, en bevestig uw selectie door op ⊗ te drukken. Gebruik de ⊙ en ⊗ knoppen om de uren van 00 tot 23 te wijzigen en selecteer de gewenste temperatuur voor elk uur: ⊖ een verlaagde temperatuur (groen lampje brandt bovenin ⊙), ⊕ een "comfort" -temperatuur (groen lampje brandt bovenin ⊗). Na het indrukken van ⊗ keert u terug naar de keuzelijst van de gewenste dag voor verdere programmering of verlaat u het instellingsmenu door 3 seconden op ⊗ te drukken. Als u een weekprogramma wilt starten, zie hoofdstuk "Programmamenu". De laatste waarde die op het scherm wordt gebruikt, wordt vóór de start van de programmering toegeschreven aan de "comfort" -temperatuur.
Co	Aanpassing van de "comfort" -temperatuur
	Selecteer de gewenste comforttemperatuur door op ⊕ en ⊖ te drukken. Door op ⊗ te drukken, gaat u naar het instellingenmenu.
rd	Een lagere temperatuur instellen
	Selecteer de gewenste lagere temperatuur door op ⊕ en ⊖ te drukken. Door op ⊗ te drukken, gaat u naar het instellingenmenu.
OP	Functie voor het detecteren van een open raam
	Selecteer "Aan" of "oF" door op ⊕ of ⊖ te drukken. Deze functie is standaard uitgeschakeld. De functie van een open venster detecteert of een venster open is (d.w.z. het detecteert een snelle verandering in temperatuur in een korte tijdsperiode). Nadat de verwarmers een open raam heeft gedetecteerd, wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld en omgeschakeld naar antivriesmodus door een temperatuur van 7 °C te handhaven en "AF" wordt weergegeven. Nadat het venster gesloten is, d.w.z. wanneer de temperatuur in het gebied toeneemt, schakelt de verwarmers automatisch het vorige programma in of handhaaft een permanente constante temperatuur.
C	Temperatuurkalibratie
	De omgevingstemperatuur wordt op het scherm weergegeven. Als het niet overeenkomt met de thermometerwaarden, kan het worden gekalibreerd. De verwarmers geeft bijvoorbeeld aan dat de omgevingstemperatuur 20 °C is; ondertussen geeft de andere thermometer aan dat het 22 °C is. Vervolgens kunt u het kalibreren en de temperatuur instellen die u hebt gemeten met de andere thermometer.
AS	Adaptieve start
	Schakel de adaptieve start in ("Aan") of uit ("oF") met behulp van de knoppen ⊕ en ⊖. Deze functie bereikt de temperatuur die door de gebruiker op een bepaald tijdstip is ingesteld. Als u bijvoorbeeld wilt dat de temperatuur om 9 uur 22 °C is, bepaalt de verwarmers wanneer deze moet worden verwarmd, zodat deze op het gewenste tijdstip op 22 °C komt.

PROGRAMMA MENU

Als u op de  knop drukt, komt u in het keuzemenu van het wekelijkse verwarmingsprogramma. Gebruik de   knoppen om door de volgende lijst te scrollen:

Opties	Functie
P1	Het wekelijkse programma van de gebruiker wordt ingeschakeld en kan worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker.
P2	Het "Office" -programma wordt ingeschakeld en biedt een aangename temperatuur tijdens kantooruren.
P3	Het "Home" -programma wordt ingeschakeld, waardoor het 's morgens,' s avonds en in het weekend gedurende de dag aangenaam warm is.
P4	Het programma "Nacht" dat voor een comfortabele temperatuur overdag en een lagere temperatuur in de nachtelijke uren zorgt, wordt ingeschakeld.
nP	Het wekelijkse verwarmingsprogramma wordt uitgeschakeld en de verwarming werkt volgens de waarden die op het scherm worden weergegeven.

Het gewenste programma kan worden geselecteerd door op  te drukken.



Tijden van de "comfort" -temperatuur in het wekelijkse verwarmingsprogramma:

Tijden voor P2, P3 en P4 kunnen niet gewijzigd worden.




	P1	P2	P3	P4
Maandag	00-23	06-17	06-08, 15-23	06-23
Dinsdag	00-23	06-17	06-08, 15-23	06-23
Woensdag	00-23	06-17	06-08, 15-23	06-23
Donderdag	00-23	06-17	06-08, 15-23	06-23
Vrijdag	00-23	06-17	06-08, 15-23	06-23
Zaterdag	00-23		07-23	06-23
Zondag	00-23		07-23	06-23

EXTRA FUNCTIES






Reset de kachel naar de fabrieksinstellingen

Houd  en  ingedrukt totdat u "00" op het scherm ziet na elk weergegeven segment.



Permanente aanpassing van de temperatuur in het weekprogramma

Als u de bestaande temperatuur op het scherm aanpast met behulp van de knoppen  en  en u op  drukt, wanneer het comfort- of temperatuurverlagingslampje aan is, heeft het bedieningsprogramma automatisch voorrang boven de temperatuur in de relevante modus.

Tijdelijke aanpassing van de temperatuur in het weekprogramma

Als u de bestaande temperatuur die op het scherm wordt weergegeven aanpast met de knoppen  en , maar niet op de  knop drukt wanneer het lampje voor comfort of verlaging van de temperatuur brandt, is de nieuw ingestelde temperatuur alleen geldig tot de volgende wijziging van de verwarmingstemperatuur volgens het ingestelde programma. Tijdens de tijdelijke aanpassing van de wekelijkse temperatuur zal een lichtindicator boven de knoppen  (verlaagde temperatuur) of  (verhoogde temperatuur) knipperen.

Beveiliging tegen ongeoorloofd gebruik door kinderen of andere personen

De thermostaat kan worden beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door kinderen of andere personen. Deze functie kan worden in- en uitgeschakeld door de knoppen  en  tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt te houden totdat u "cc" op het scherm ziet.

Dimmen van de verlichting (automatische vermindering van de helderheid van het scherm)

Als de kachel 15 seconden in de inactieve modus staat, wordt de helderheid van het scherm verminderd. Als u op een knop op het display van de thermostaat drukt, keert de helderheid terug.

24-uurs bescherming in geval van stroomuitval

De kachel zal de werking van de interne klok tot 24 uur behouden in geval van stroomuitval.

Als de stroomuitval langer dan 24 uur duurt, gaat de thermostaat terug naar de laatst gebruikte temperatuur. Als de tijd is ingesteld, knippert het scherm om een stroomstoring aan te geven. De knipperfunctie blijft geactiveerd totdat u op een willekeurige knop drukt.